

Amtico Click Smart

Läggningsanvisning

ACS-IN-20170628-02-SE

Användningsområde

Amtico Click Smart är ett 6 mm tjockt limfritt designvinylgolv för lösläggning i offentlig miljö såsom exempelvis kontor, handel, restauranger, hotell, hälsovård, skolor och bostäder.

Amtico Click Smart har en fabriksmonterad foam på baksidan för optimering av stegljudsegenskaper. Amtico Click Smart är ej lämpligt på ytor med tung rullande last med ex. vis pallyftare etc. ej heller på ytor med stora temperaturvariationer. Amtico Click Smart är inte avsedd för läggning i uppvärmda utrymmen som ex. uterum.

Amtico Click kan användas tillsammans med golvärme, underlagets yttemperatur får inte överstiga 27°C.

Storlek/Förpackning Amtico Click Smart

Trämönster mått 1 212 x 185 mm, 8 plattor/förpackning totalt 1,793 m².
Stenmönster 609,6 x 304,8 mm 10 plattor/förpackning totalt 1,860 m².

OBS! Innan du börjar..

Kontrollera att levererat material är rätt design, färg, kvalitet och att materialet inte har några synliga fel. Material som installerats med synbara fel anses som accepterat och därmed ej berättigat till reklamation. Eventuella avvikelser skall omedelbart rapporteras till Amtico International AB.

Amtico Click Smart förpackningarna skall förvaras liggande, torrt och väderskyddat, samt bör helst förvaras i temperaturintervall mellan 13°C och 27°C.

Förberedelser

Lokaler som skall beläggas skall vara väl uppvärmda och ha en temperatur mellan 18°C och 25°C, den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 25 och 70 %.

För att undvika onödiga skador och repning bör Amtico Click Smart-golvet läggas sist, det vill säga efter att alla andra arbeten utom sockling utförts.

Underlag

Underlaget skall vara jämt, torrt och tillräckligt hållfast. Se till att underlaget är fritt från tillskjutande fukt.

Undergolvens planhet skall uppfylla AMA hus14 tabell 43.DC klass A (3 mm/2 m mätsträcka 1,2 mm / 0.25 m mätsträcka). Ojämnheter i underlag avjämnas med lämplig golvväpningsmassa.

Amtico Click Smart kan installeras på de flesta underlag, även befintliga underlag av exempelvis sten, vinyl, linoleum, laminat eller parkett. Nålfil och textilmattor skall dock rivas ut före läggning.

Vid läggning på befintliga sten och keramikgolv kan fogarna behöva kompletteringsfogas för att inte riskera att telegrafera genom den färdiga beläggningen i trafikerade områden över tid.

Vid läggning på träbaserade underlag, tillse att underlaget inte har lösa skivor och att det är fritt från svikt. Lösa träbaserade skivor kan behöva fästas före montering. Brädgolv bör planslipas, och om de har breda springor kläs med ett nytt skivunderlag före läggning ex. vis plywood eller rotgolvspånskiva.

Fukt

Fukthalt skall mätas och dokumenteras enligt AMA hus14 YSC.121 och skall utföras av RBK auktoriserad fuktkontrollant. Restfukthalt (AMA hus14 kap MF) i underlag av betong skall ej överstiga 90 % RF vid läggning av Amtico Click Smartgolv.

För montering på halter över detta samt vid tillskjutande fukt krävs särskilda fuktspärssystem, kontakta Amtico International AB för konsultation. Underlag skall vara fritt från damm, fett, vax, gamla limrester, färg och polish m.m. som kan orsaka missfärgning och migrering. Betongunderlag skall vara torrt, plant och tillräckligt hållfast.

Övrigt

Då golvet installeras skall befintliga golvsocklar och lister tas bort före läggning. Dörrfoder och ev. karmar etc. kapas i underkant med plattjockleken till rätt färdighöjd så att plattorna kan löpa fritt under.

Amtico Click Smart är mycket dimensionsstabil, men då det är en flytande golvkonstruktion skall varje rum installeras separat (avdelas vid dörrgenomföring) och golvet skall installeras med rörelseutrymme om ca 5 mm mot väggar, rörgenomföringar och fast inredning. Rörelsefogar skall ej fyllas med fogmassor eller kablar etc.

Maxmått


På ytor med längd eller breddmått som överstiger 20,0 m skall avdelas med expansionsfog. Eventuella expansionsfogar skall täckas med lister eller liknande och får EJ fyllas med mjukfog eller dylikt.

Acklimatisering

Amtico Click plattorna skall acklimatiseras i normal rumstemperatur i minst 24 timmar före läggning i öppnad förpackning. Vid extrema förhållanden (ex. vintertid) bör tid för acklimatisering ökas till minst 48 timmar. Undvik direkt solljus för korrekt konditionering. Golvet temperatur under brukstiden skall ligga mellan 13°C och 27°C.


Läggning

För bästa utseende bör Amtico Click Smartgolvet layout planeras så första och sista raden blir lika breda. Tillse att slutradens bredd inte understiger 50mm, i så fall justeras första radens bredd.

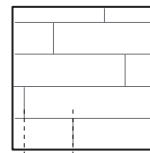

200mm

Trädesigner: läggs i fallande längder med ett minsta mått av 20 cm mellan kortändskarvarna mellan raderna.

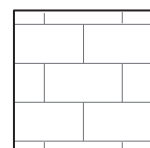

Sten/Abstrakta designer: plattorna skall läggas i förband (halvplattas förskjutning)

Amtico Click Smart


Läggingsanvisning


ACS-IN-20170512-01-SE


Rekommenderade verktyg


- Gummiklubba, Sticksåg med fintandat blad, distanskilar, en s.k. "baksmälla", måttstock, penna, kniv och slagkloss, (plattorna kan även kapas med en vass kniv och linjal, plattkap (giljotin) eller laminatkap.
- Amtico Click Smart är en mycket hård vinylclick, därav rekommenderas användande av sticksåg med ett fintandat blad eller laminatkap. För rör genomföringar rekommenderas att hålen borras och erforderlig kil skärs ut med vass kniv eller sticksåg och som sedan fästs bakom. Rör genomföringen täcks sedan med droppskyddsbrickor.


Installation steg för steg


- 

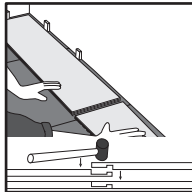Första plattan i första raden läggs från vänster till höger med fjädersidan mot väggen, arbeta från vänster till höger med hjälp av distanskilar. (Om väggen är ojämn monterar man ihop hela första raden en bit ut, ritar av och skär hela raden innan den monteras på plats). Monterade kortändar skall skjutas isär horisontellt för att inte förstöra låsningen.
- 

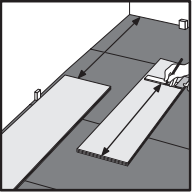Nästa platta läggs tätt mot den första brädans kortända, knacka sedan försiktigt ner kortändan vertikalt med gummiklubba tills kortändan låser.
- 

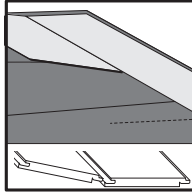
Fortsätt på samma sätt hela raden ut och kapa den sista plattan till rätt längd så rätt expansionsutrymme erhålls, lägg på plats, knacka ner kortändskarven och montera distanskil mot väggen.
- 

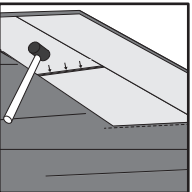Starta andra raden med biten du fått över från föregående rads slutplatta, se till att du har minst 20cm mellan kortändskarv (trämönster) vid sten/abstrakta mönster halv plattas förskjutning mellan kortändskarvarna (ca 30,3cm). Vik ner långsidans låsning (från ca 30° vinkel) med rätt rörelseutrymme mot väggen, montera distanskil.
- 

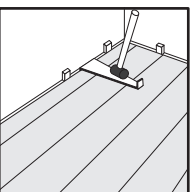
Andra plattan i andra raden läggs tätt mot föregående plattans kortända innan långsidan viks ner på plats, knacka ner kortändan vertikalt med gummiklubba tills kortändan låser. Knacka försiktigt med slagkloss längs långsidan för att säkerställa att plattan ligger tätt och låser helt. Fortsätt sedan raden och följande rader genom läggningen. (Notera avstånd kortändar).
- 

Vik ner sista raden, en s.k. "baksmälla" kan vara användbar för att långsidesprofilen i plattorna på den sista raden skall låsa korrekt.

Avslutning

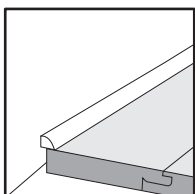

Rörelsefogarna mot väggar kan täckas med exempelvis en kvartsstav eller list. Rörelsefogar skall aldrig fyllas med fogmassor, kablage etc. då det kan låsa eventuella rörelser i den flytande golvkonstruktionen

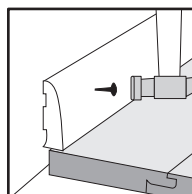


Golvsocklar och trösklar eller lister rekommenderas. Dörrkarmar kan med fördel sågas ur undertill före installation så golvet löper in under kanten och möjliggör rörelse samt ger en snygg slutfinish. Rör genomföringar skall täckas med droppskyddsbrickor och ej fyllas med tätmassa.

Amtico Click Smart


Läggingsanvisning

ACS-IN-20170512-01-SE

Demontering

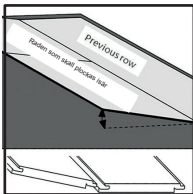

För att demontera en felaktig platta demonteras först hela raden som innehåller den oönskade plattan genom att man viker upp radens ytersida tills låsningen släpper.

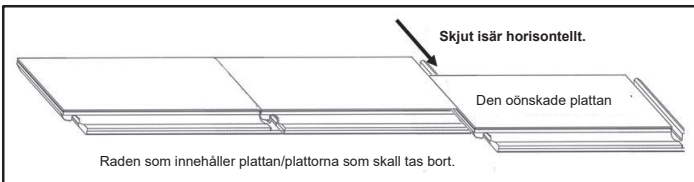

Skjut sedan isär den oönskade plattan horisontellt. OBS! Om man försöker ta isär kortändanskarvar vertikalt kan kortsidans låsning förstöras.

Reparationer

Skadade plattor i inlagt golv kan bytas ut, antingen genom att golvet plockas upp från väggen enligt metod ovan. Enskilda skadade plattor i golvet kan även bytas på plats utan att golvet behöver plockas upp fram till skadan. Kontakta Amtico Teknisk Service Scandinavia på tel. **+46 (0)708 10 34 70** eller Technical Services Coventry på tel **+44 (0)2476 861409** för detaljerad information om hur plattbyte går till.

Skötsel och Underhåll

Användande av lämpliga entrésystem i entréer minskar kraftigt mängden indragen smuts, grus och väta i lokalen, och minskar risken för onödigt slitage och repning. Undvik mattor med gummerad baksida då de kan missfärga plastgolv.

Använd filt/möbeltassar på alla möbler för att minimera risken för att golven repas. Användning av stolsskyddsskiva vid hjulförsedda kontorstolar minimerar lokal repning och onödigt slitage.

Underlägg under tunga föremål fördelar last och minskar eventuella intrycksmärken.

Torrmoppa, sopa eller dammsug golvet regelbundet och vid behov. Torka upp spill omedelbart.

Fuktmoppa eller maskinrengör med kombiskurmaskin e er behov. Använd Amtico Floorcare Maintainer eller motsvarande neutralt rengöringsmedel.

Överskott från överdosering av rengöringsmedel och för våt städning kan lämna en flammig hinna som kan göra golven smutsupptagande och svårstädade samt hala.

Periodiskt underhåll skall dimensioneras utifrån förhållanden på plats och lätt highspeedpolering med vit eller gul golvvårdsrondell alternativt lågvarvig singelsnurra med röd golvvårdsrondell.

Torra och rena golv har utmärkta halkdämpande egenskaper, men våta och smutsiga golv kan göra golvytan hal.

Se till att inte cigarettglöd, tändstickor och andra mycket heta föremål kommer på golvet då det leder till permanenta skador.

För utförlig information om skötsel och underhåll hänvisas till separata skötselråd som du hittar på amtico.se.